


HANDBUCH - Tragbare Leinwand

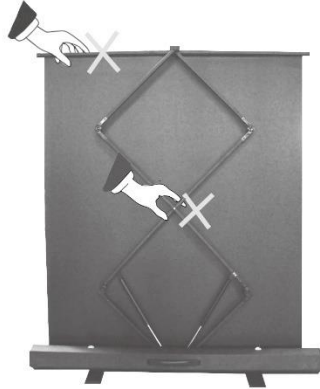


VORSICHT (Forts.)

3. Um eine flache und gleichmäßige Oberfläche zu gewährleisten wenn die Leinwand ausgefahren ist, berühren Sie bitte nicht den Spalt zwischen dem oberen Kreuz-Mechanismus und dem gelben Etikettenteil.

4. Um Falten auf der Leinwand zu vermeiden, ziehen Sie die Leinwand bitte langsam aus und ein und üben Sie nur minimalen Druck aus.


5. Für die Reinigung der Leinwand verwenden Sie bitte ein weiches, feuchtes Tuch, um Flecken auf der Oberfläche zu entfernen. Wischen Sie die Leinwand vorsichtig ab und üben Sie minimalen Druck aus, um Beschädigungen zu vermeiden.

6. Achten Sie darauf die Leinwand nach Gebrauch sicher im Gehäuse zu verstauen, um diese zu schützen.

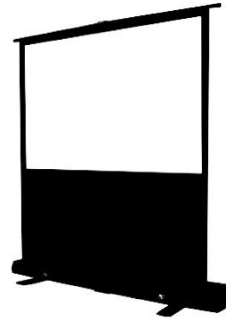


Bedienungsanleitung:

1. Drehen Sie die linke und rechte Trägerplatte nach außen.
2. Öffnen Sie das Schloss, indem Sie die Entriegelungs-Taste drücken und die Oberseite des Gehäuses öffnen.

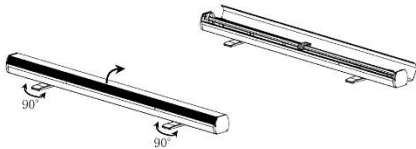


3. Ziehen Sie am gelb markierten Griff in der Mitte der Leinwand. Ziehen Sie die Leinwand nach oben, bis die maximale Höhe erreicht ist.

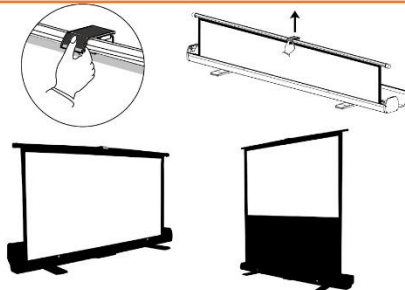


1

4. Zum Einfahren ziehen Sie die Leinwand langsam an dem gelb markierten Griff nach unten, bis die Leinwand vollständig in das Gehäuse eingefahren ist.

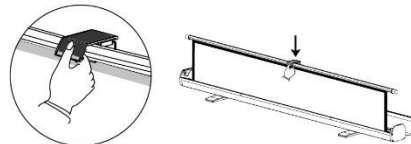

5. Schließen Sie das Gehäuse und drehen Sie die linke und rechte Trägerplatte nach innen und richten Sie diese mit dem Gehäuse aus.

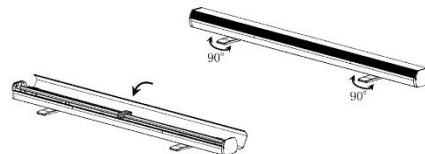


VORSICHT:

1. Benutzen Sie die Leinwand nur in einer windfreien Umgebung.
2. Denken Sie beim Aus- oder Einziehen der Leinwand daran, nur den gelb markierten Griff zu verwenden.


2

HANDBUCH - Stativ Leinwand


1. Öffnen Sie das Stativ, indem Sie auf den mittleren Teil des Stativs drücken, bis die drei Fuß des Stativs vollständig ausgebreitet sind.

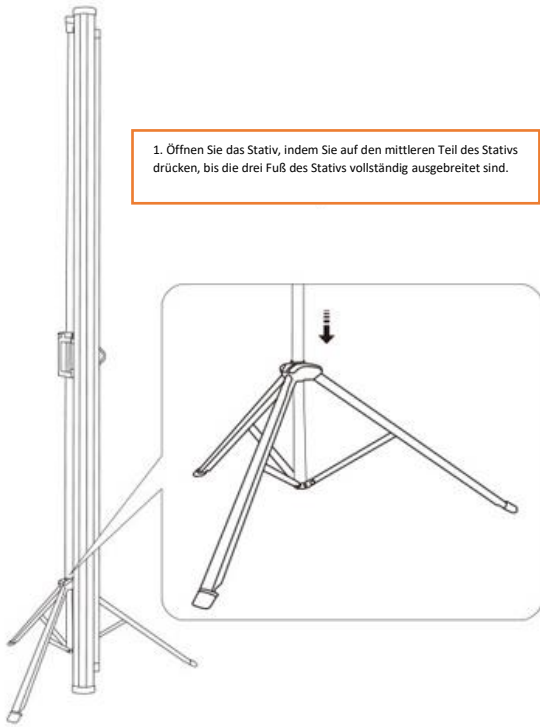


2. Drehen Sie die Leinwand um 90 Grad und ziehen Sie die Leinwand nach oben und befestigen Sie diese an der Oberseite der Stativstange. Folgen Sie hierzu den Schritten A, B und C.

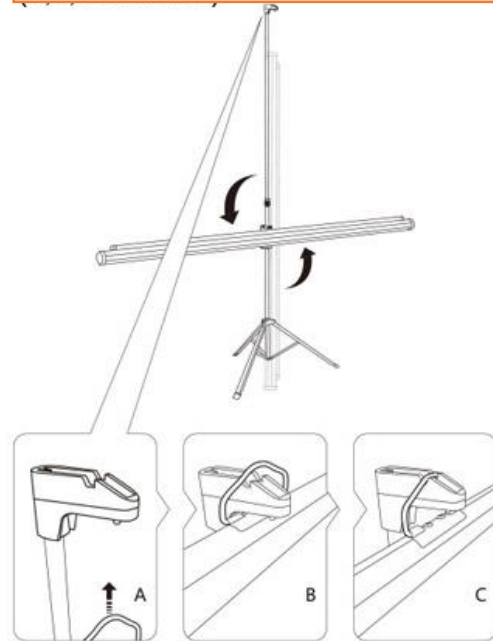


3. Stellen Sie die Anzugsverriegelung der Stativstange ein, um die gewünschte Höhe der Leinwand zu ändern.

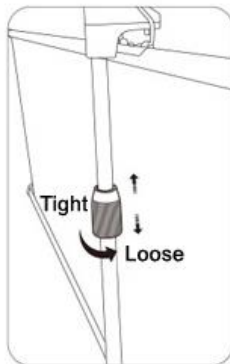

5. Mit dem dargestellten Drehknopf ist es möglich, die Leinwand vom Stativ zu entfernen. Hierzu muss der Drehknopf nach unten gedreht werden, wie auf dem Bild zu sehen ist.

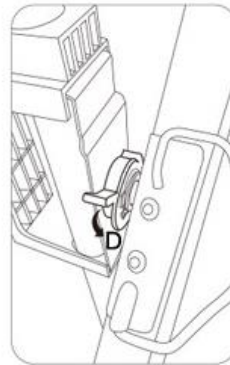

4. Durch das Öffnen und Schließen des Hebels am Griff ist es möglich, den untersten Teil der Leinwand auf die gewünschte Höhe einzustellen.

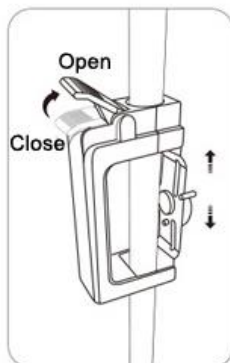

6. Danach kann die Leinwand wie abgebildet entfernt werden.

