


INSTRUKCJA OBSŁUGI - Przenośny ekran podłogowy

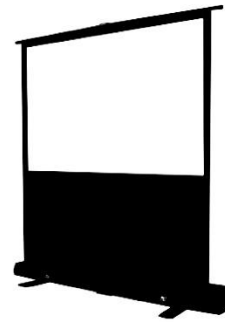


UWAGA cd.:


3. Aby zapewnić płaską i równą powierzchnię na tkaninie, gdy ekran jest rozłożony, nie dotykaj szczeliny pomiędzy górnym mechanizmem poprzecznym a częścią z żółtą etykietą.
4. Aby uniknąć pofałdowania tkaniny i powstania zagnieceń na ekranie, wysuwaj i chowaj ekran powoli, wywierając jedynie minimalny nacisk.
5. W przypadku czyszczenia tkaniny, użyj miękkiej, wilgotnej szmatki, aby wyczyścić wszelkie plamy / skazy na powierzchni tkaniny. Delikatnie wytrzyj ekran, stosując minimalny nacisk, aby zapobiec rozdarciu lub uszkodzeniu.
6. Po użyciu, upewnij się, że ekran jest bezpiecznie zamknięty w swojej

Instrukcja obsługi:

1. Obróć lewą i prawą płytę podporową (uchwyt stojaka) na zewnątrz.
2. Otwórz blokadę naciskając przycisk "unlock" i otwórz górną część obudowy ekranu.

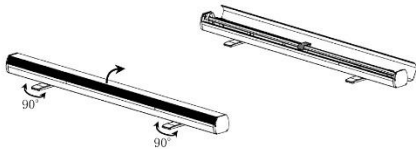


3. Pociągnij za uchwyt znajdujący się na środku ekranu, oznaczony żółtą etykietą. Pociągnij do góry, aż do osiągnięcia maksymalnej wysokości.

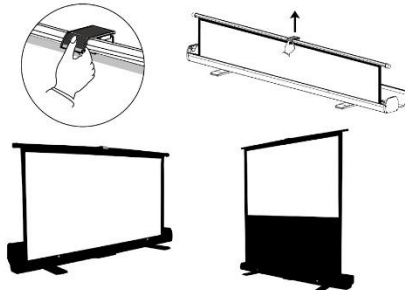


1

4. Podczas zwijania ekranu, powoli pociągnij uchwyt oznaczony żółtą etykietą w dół, aż ekran całkowicie schowa się w obudowie.

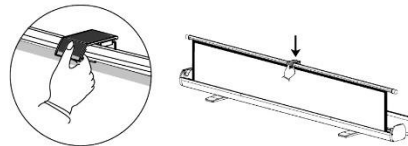

5. Zamknij obudowę i obróć lewą i prawą płytę podporową (uchwyt stojaka) do środka i wyrównaj je z obudową.

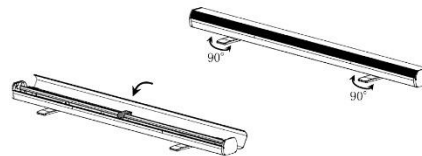


OSTRZEŻENIE:

1. Przechowuj ekran w środowisku wolnym od wiatru/przeciągu.
2. Podczas rozwijania lub zwijania ekranu należy pamiętać, aby używać wyłącznie uchwyty oznaczonego żółtą etykietą.

2

INSTRUKCJA OBSŁUGI – Ekran na statywie


1. Otwórz całkowicie statyw, naciskając w dół na środkową część statywu, aż trzy nogi statywu zostaną całkowicie rozłożone.

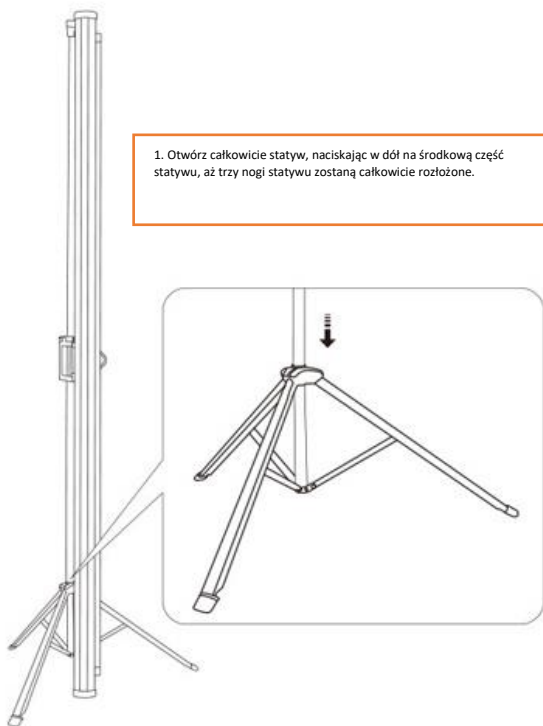


2. Obróć obudowę o 90 stopni i pociągnij kłapę do góry, a następnie przymocuj kłapę do górnej części drążka statywu. (Postępuj zgodnie z krokami: A,B,C.)




3. Wyreguluj blokadę dokręcającego drążka statywu, aby zmienić żądaną wysokość ekranu.

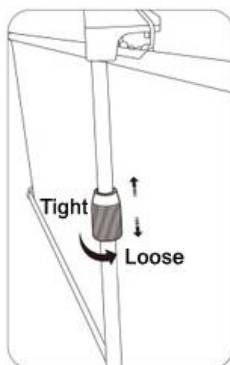

5. Za pomocą pokrętła znajdującego się na klapie uchwytu można zdjąć całą obudowę ekranu. Odbywa się to poprzez przekręcenie pokrętła w dół, jak pokazano na zdjęciu.

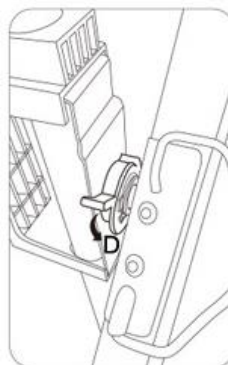

4. Otwierając lub zamykając kłapę uchwytu, można ustawić najniższą część ekranu na żądanej wysokości.

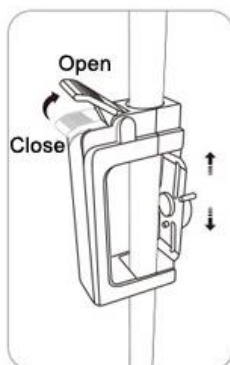

6. Po obróceniu pokrętła zdejmuje się obudowę ekranu w sposób przedstawiony na rysunku.

